


Lea las instrucciones antes de la instalación

1. Las aceiteras Atlas funcionan por alimentación por gravedad y deben instalarse por encima del punto más alto que se vaya a lubricar.
2. Las aceiteras tipo AL pueden montarse directamente sobre el soporte del cojinete. Las aceiteras tipo ACL incorporan un espárrago de montaje 3/4-16 para montaje remoto. Según el modelo, utilice tubo metálico o de nailon de 1/4" o 6 mm de diámetro exterior para conectar con el soporte del cojinete. Asegúrese siempre de que el tubo esté conectado para garantizar el flujo por gravedad.

Ajuste del caudal y purga del cojinete

1. Una vez instalado, llénelo de aceite. El ajuste del caudal y el cierre se controlan en la parte superior del dosificador. Con la palanca basculante en posición vertical, afloje el tornillo de ajuste hasta obtener el goteo deseado y, a continuación, apriete el anillo de bloqueo. Para apagar el dosificador, basta con poner la palanca basculante en posición horizontal.
2. Cuando la máquina haya estado parada durante un tiempo, mantenga la palanca basculante a 45 grados durante unos instantes. Así se purga el cojinete y se evitan arranques en seco.

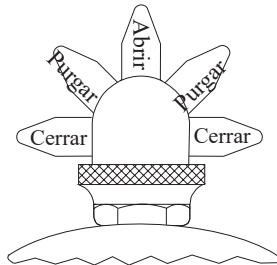


NOTA

1. Si necesita piezas de reparación o recambio, consulte la Lista de piezas en el reverso de esta hoja. Para pedir piezas, indique el número de pieza y la descripción completa.
2. Para limpiar los cilindros: Si es necesario desmontar las aceiteras para limpiarlas, retire la tuerca grande situada en la parte superior del depósito. Puede utilizarse agua y jabón. Seque de inmediato.
3. Precaución: No utilice nunca disolventes como alcohol, disolventes para laca, etc., para limpiar piezas de plástico, ni use en la aceitera líquidos que puedan afectar o deteriorar el latón, el acero o el caucho Neopreno.

Lea las instrucciones antes de la instalación

N.º DE ARTÍCULO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	20506R	Cilindro de vidrio de 1 pt y juntas
	20507R	Cilindro de vidrio de 1 qt y juntas
	20508R	Cilindro de vidrio de 2,5 qt y juntas
	20511R	Cilindro acrílico de 1 pinta/juntas
	20512R	Cilindro acrílico de 1 cuarto/juntas
	20513R	Cilindro acrílico de 2,5 cuartos/juntas
	20514R	Cilindro acrílico de 1 galón/juntas
3	10847	Solo junta del cilindro de 1 pinta
	10848	Solo junta del cilindro de 1 cuarto
	10849	Solo junta del cilindro de 2,5 cuartos
	10849	Solo junta del cilindro de 1 galón
4	20108	Conjunto de varilla de válvula de 1 pinta (AL/ACL)
	20109R	Conjunto de varilla de válvula de 1 cuarto (AL/ACL)
	20110	Conjunto de varilla de válvula de 2,5 cuartos (AL/ACL)
	20111	Conjunto de varilla de válvula de 1 galón (AL/ACL)
7	20692R	Racor de 3/8", mirilla de vidrio, juntas
	20693R	Racor de 1/2", mirilla de vidrio, juntas
	20728R	Racor de 3/8", mirilla acrílica, juntas
	20729R	Racor de 1/2", mirilla acrílica, juntas
8	20500R	Mirilla de vidrio, 2 juntas
	20501R	Mirilla acrílica, 2 juntas
9	10899	Solo junta de mirilla
10	20557R	Racor 3/4-16, mirilla de vidrio, juntas
	20558R	Racor 3/4-16, mirilla acrílica, juntas
11	10971	Conector macho 1/4 x 1/8

"ACL"

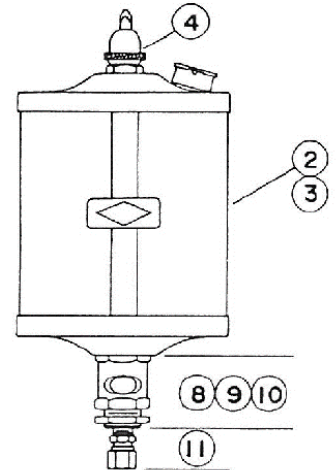

"AL"

