



Lea las instrucciones antes de instalar

Instalación:


1. Los lubricadores Trico "KG" funcionan por alimentación por gravedad y deben instalarse por encima del punto más alto que vaya a lubricarse. Los lubricadores "KG" pueden montarse directamente en el soporte del cojinete.
2. Al instalar, utilice el hexágono del racor visor; no aplique fuerza inusual ni retuerza en exceso, ya que podría provocar daños o fugas.

Precaución:

1. No utilice nunca lubricadores tipo "KG" cuando la temperatura pueda superar los 250°F (121°C) de forma continua o los 300°F (149°C) de forma intermitente.
2. Si existe una vibración extrema, se recomienda montar el lubricador a distancia en un soporte aislado y conectarlo a la carcasa del cojinete mediante un tubo flexible.

Ajuste del caudal de goteo y purga del cojinete:

1. Una vez instalado, llénelo de aceite. El ajuste del caudal y el cierre se controlan en la parte superior del lubricador. Con la palanca basculante en posición vertical, afloje el tornillo de ajuste hasta obtener el goteo deseado y, a continuación, apriete el anillo de bloqueo. Para cerrar el lubricador, basta con poner la palanca basculante en posición horizontal.
2. Cuando la máquina haya permanecido parada durante un tiempo, mantenga la palanca basculante a 45 grados durante unos instantes. Así se purga el cojinete y se evitan arranques en seco.

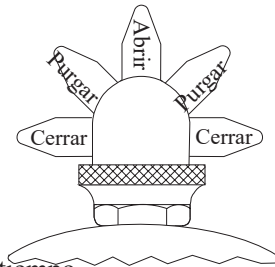

Nota:


1. Todos los lubricadores "KG" incorporan una cámara visor ventilada de doble función. En primer lugar, si el caudal se ajusta demasiado rápido, actúa como rebosadero; si se da esta situación, reduzca ligeramente el ajuste del caudal. En segundo lugar, ayuda a aliviar la succión o el bloqueo de aire provocado por cojinetes ajustados o de alta velocidad.
2. Para limpiar el lubricador, desmóntelo y utilice agua caliente con jabón o queroseno. No use nunca alcohol, disolvente para laca ni ningún disolvente o limpiador que pueda atacar las juntas o las piezas metálicas. Al montar de nuevo el lubricador, revise todas las piezas y sustituya las que estén dañadas o desgastadas.

Trico Corp. 1235 Hickory St., Pewaukee, WI 53072

Tel.: 262-691-9336 Fax: 262-691-2576 Sitio web: www.tricocorp.com



Piezas de repuesto

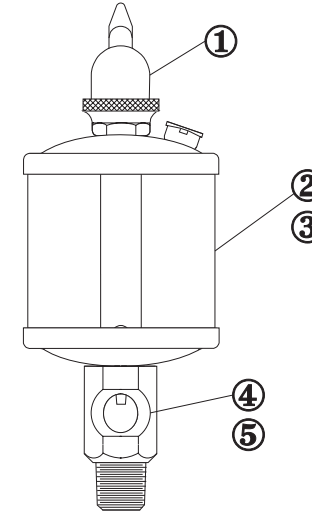

N.º DE ARTÍCULO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	20077R	Conjunto de varilla de válvula de 1 oz (30 ml)
	20087R	Conjunto de varilla de válvula de 2,5 oz (74 ml)
	20094R	Conjunto de varilla de válvula de 5 oz (148 ml)
	20106R	Conjunto de varilla de válvula de 10 oz (296 ml)
2	20515R	Cilindro de vidrio de 1 oz (30 ml) y 2 juntas
	20516R	Cilindro de vidrio de 2,5 oz (74 ml) y 2 juntas
	20517R	Cilindro de vidrio de 5 oz (148 ml) y 2 juntas
	20518R	Cilindro de vidrio de 10 oz (296 ml) y 2 juntas
3	10069	Junta del cilindro de 1 oz (30 ml)
	10070	Junta del cilindro de 2,5 oz (74 ml)
	10071	Junta del cilindro de 5 oz (148 ml)
	10072	Junta del cilindro de 10 oz (296 ml)
4	20564R	Racor visor 1/8, vidrio y 2 juntas
	20565R	Racor visor 1/4, vidrio y 2 juntas
	20566R	Racor visor 3/8, vidrio y 2 juntas
5	20567R	Visor de vidrio y 2 juntas