

Extensión reforzada



Instrucciones importantes de seguridad

Lea todas las advertencias e instrucciones de este manual. Familiarícese con los mandos y el uso correcto del equipo. Conserve estas instrucciones.

Presión máxima de trabajo: 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)

Modelo 232121, Serie A

Longitud: 10 pulg. (25 cm)

Modelo 24V832, Serie A

Longitud: 14 in. (36 cm)

Modelo 232122, Serie A

Longitud: 20 in. (50 cm)

Modelo 232123, Serie A


Longitud: 40 in. (1 m)

Modelo 232124, Serie A

Longitud: 60 in. (1.5 m)

Modelo 232125, Serie A

Longitud de 80 pulg. (2 m)

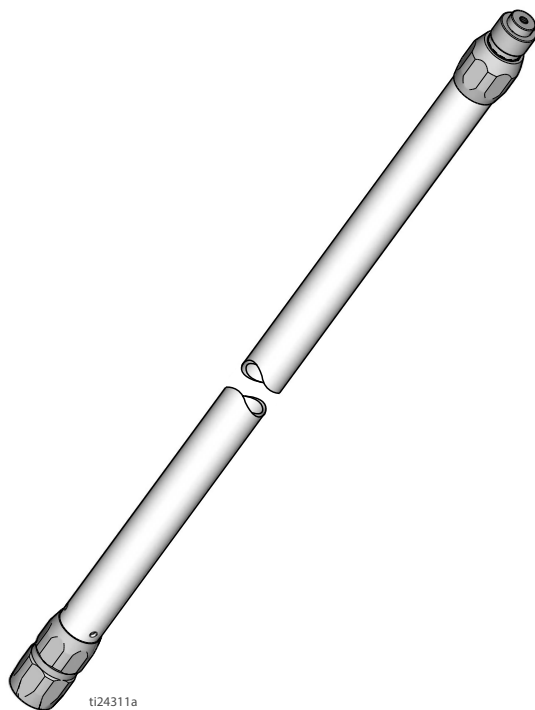

Procedimiento de alivio de presión

			
PELIGRO DE INYECCIÓN A TRAVÉS DE LA PIEL			
Es imprescindible aliviar manualmente la presión del sistema para evitar que se ponga en marcha o pulverice de forma accidental. El fluido a alta presión puede penetrar a través de la piel y provocar lesiones graves. Para reducir el riesgo de lesiones por inyección, salpicaduras de fluido o piezas en movimiento, siga el Procedimiento de alivio de presión siempre que: • se le indique aliviar la presión, • deje de trabajar, • revise o realice el mantenimiento de cualquier equipo del sistema, • instale o limpie el accesorio.			

1. Accione el bloqueo del gatillo.
2. Desconecte la alimentación de la bomba y abra las válvulas de purga de aire del sistema.
3. Desactive el bloqueo del gatillo.

4. Sujete firmemente una parte metálica de la pistola contra un cubo metálico con toma de tierra. Accione el gatillo para aliviar la presión.

5. Accione el bloqueo del gatillo.

6. Abra todas las válvulas de drenaje del fluido y tenga un recipiente para residuos preparado para recoger el líquido drenado. Deje la(s) válvula(s) de drenaje abierta(s) hasta que esté listo para volver a pulverizar.

7. Si sospecha que la boquilla de pulverización o la manguera están obstruidas, o que la presión no se ha liberado por completo:

- a. MUY DESPACIO, afloje la tuerca de retención del protector de la boquilla o el acoplamiento del extremo de la manguera para liberar la presión de forma gradual.
- b. Afloje por completo la tuerca o el acoplamiento.
- c. Elimine la obstrucción de la manguera o de la boquilla.

AVISO

No utilice prolongadores combinados que superen los 14 ft (4.27 m). El uso de prolongadores en combinación por encima de 14 ft (4.27 m) puede provocar daños en el equipo.

Instalación



RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

No utilice 1,1,1-tricloroetano, cloruro de metileno, otros disolventes de hidrocarburos halogenados ni fluidos que los contengan en equipos de aluminio presurizados. Este uso puede provocar una reacción química, con riesgo de explosión.

La junta (6) debe estar colocada antes de instalar el bastidor (1). Si la junta no está en su sitio, existe riesgo de inyección, lo que podría causar lesiones graves.

Consulte los manuales del pulverizador y de la pistola de pulverización para ver las advertencias e instrucciones pertinentes para un uso seguro de esta prolongación.

1. Siga el **Procedimiento de descompresión** de la página 1.
2. Monte la prolongación de servicio pesado en la pistola de pulverización. Apriete con llave usando dos llaves.
3. Monte el accesorio. Apriete con llave usando dos llaves.
4. Ceebe la bomba.

Accesorios

Unión giratoria:

240010


Para acoplar varias extensiones

Lista de piezas

Ref. N.º	N.º de pieza	Descripción	Cant.
1		EXTENSIÓN	1
5	193357	ETIQUETA, advertencia	1
6	15H622	JUNTA, no metálica	1

Partes en contacto con el fluido:Aluminio, nailon

Dibujo de piezas

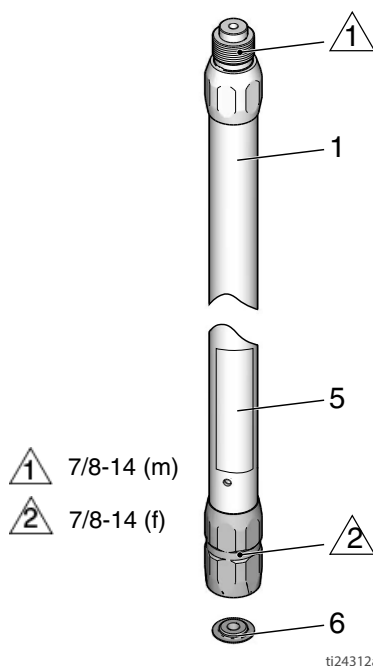

Información de Graco

Para consultar la información más reciente sobre los productos Graco, visite www.graco.com.

Para información sobre patentes, consulte www.graco.com/patents.

PARA REALIZAR UN PEDIDO, póngase en contacto con su distribuidor de Graco o llame al 1-800-690-2894 para identificar el distribuidor más cercano.

Todos los datos escritos y visuales incluidos en este documento reflejan la información más reciente del producto disponible en el momento de su publicación.

Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

Instrucciones originales. Este manual está en inglés. MM 308824

Sede central de Graco: Minneapolis
Oficinas internacionales: Bélgica, China, Japón, Corea

GRACO INC. Y SUS FILIALES • APDO. DE CORREOS 1441 • MINNEAPOLIS, MN 55440-1441 • EE. UU.

Copyright 2014, Graco Inc. Todos los centros de fabricación de Graco están registrados conforme a ISO 9001.

www.graco.com
Revisión D Agosto de 2014