



Copa de engrase GL-P

Lea las instrucciones antes de instalar Para instalar:

1. Consulte la tabla de "Selección del muelle" para identificar el muelle adecuado para el GL-P (véase la tabla inferior). El muelle medio ya viene instalado.
2. Para instalar el muelle, gire el depósito del GL-P en sentido antihorario para desenroscarlo.
3. Deje a un lado la base del lubricador de grasa.
4. Introduzca el muelle dentro del depósito (Fig. 1).
5. Enrosque el depósito en la base del GL-P.
6. Gire el depósito del lubricador de grasa en sentido horario para apretarlo.
7. Conecte la pistola de engrase al engrasador tipo zerk (Fig. 2).
8. Llene el GL-P. El pistón no debe sobrepasar la línea marcada en la etiqueta del depósito. NO sobrellene el GL-P.
9. Enrosque el GL-P a mano en el equipo que se va a lubricar. El lubricador de grasa puede montarse en cualquier orientación (consulte el reverso sobre el montaje).
10. Apriete el GL-P con una llave fija hasta que quede a una vuelta de que el hexágono asiente contra la pared del equipo.

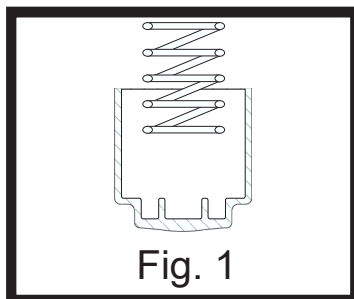


Fig. 1

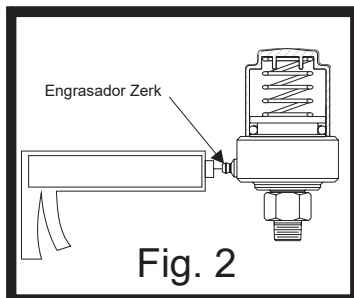


Fig. 2



Selección del muelle:

Temperatura de funcionamiento	Grasa n.º 0	Grasa n.º 1	Grasa n.º 2	N.º 3 Grasa
-10°F a 40°F	Plateado (Fuerte)	Plateado (Fuerte)	Plateado (Fuerte)	—
40°F a 110°F	Azul (Medio)	Azul (Medio)	Azul (Medio)	Plateado (Fuerte)
110°F a 200°F	—	Azul (Medio)	Azul (Medio)	Azul (Medio)
200°F a 250°F	—	—	Rojo (Ligero)	Rojo (Ligero)



Copa de engrase GL-P

Montaje:

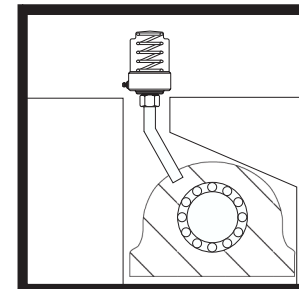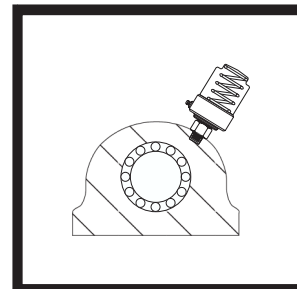

Pedido de producto:

Descripción	N.º de catálogo
GL-P con NPT de 1/8"	33301
GL-P con NPT de 1/4"	33302
GL-P con NPT de 3/8"	33303
GL-P con NPT de 1/2"	33304

Piezas de recambio:

Descripción	N.º de catálogo
Muelle ligero - Rojo	12907
Muelle medio - Azul	12908
Muelle fuerte - Plateado	12923
Adaptador hembra 1/2" NPT x macho 1/8" NPT	12915R
Adaptador hembra 1/2" NPT x macho 1/4" NPT	12916R
Adaptador hembra 1/2" NPT x macho 3/8" NPT	12917R
Adaptador hembra 1/2" NPT x macho 1/2" NPT	12918R

Para información o asistencia técnica sobre el GL-P o cualquier otro producto de Trico, llame a nuestro número gratuito 800-558-7008 (solo EE. UU.) o al 262-691-9336 y solicite el Servicio de Atención al Cliente.

Consulte el reverso para ver las instrucciones específicas de instalación del GL-P.